




# Forkortet bruksanvisning lås

*Når automatisk låsing er programmert.*

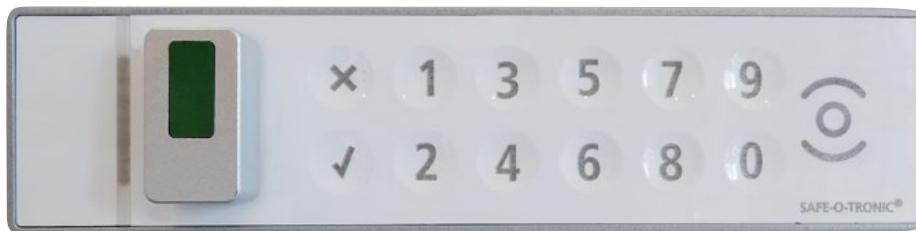

## Åpne

Tast inn koden din og trykk på haken (✓), du hører nå et signal - du kan nå vri på knotten - vognen er åpen.

Etter et forhåndsprogrammert antall sekunder vil låsen automatisk låses igjen.

## Vil du låse selv?

Tast inn koden din og trykk på haken (✓), du hører nå et signal - knotten vil nå automatisk vri og låse vognen.

## Feil kode


Har du brukt feil kode? Trykk i så fall på krysset (X) og begynn på nytt.

Hvis du taster feil kode 4 ganger må du vente 1 minutt før du kan taste inn en kode igjen.



# Forkortet bruksanvisning lås

*Uten automatisk låsing*

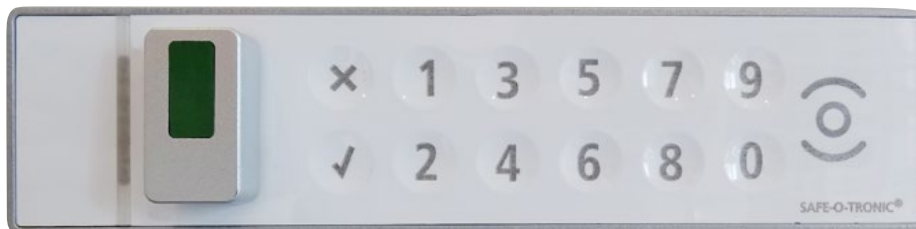

## Åpne

Tast inn koden din og trykk på haken (✓), du hører nå et signal - du kan nå vri på knotten - vognen er åpen.

## Vil du låse selv?

Tast inn koden din og trykk på haken (✓), du hører nå et signal - knotten vil nå automatisk vri og låse vognen.

## Feil kode

Har du brukt feil kode? Trykk i så fall på krysset (×) og begynn på nytt. Hvis du taster feil kode 4 ganger må du vente 1 minutt før du kan taste inn en kode igjen.